
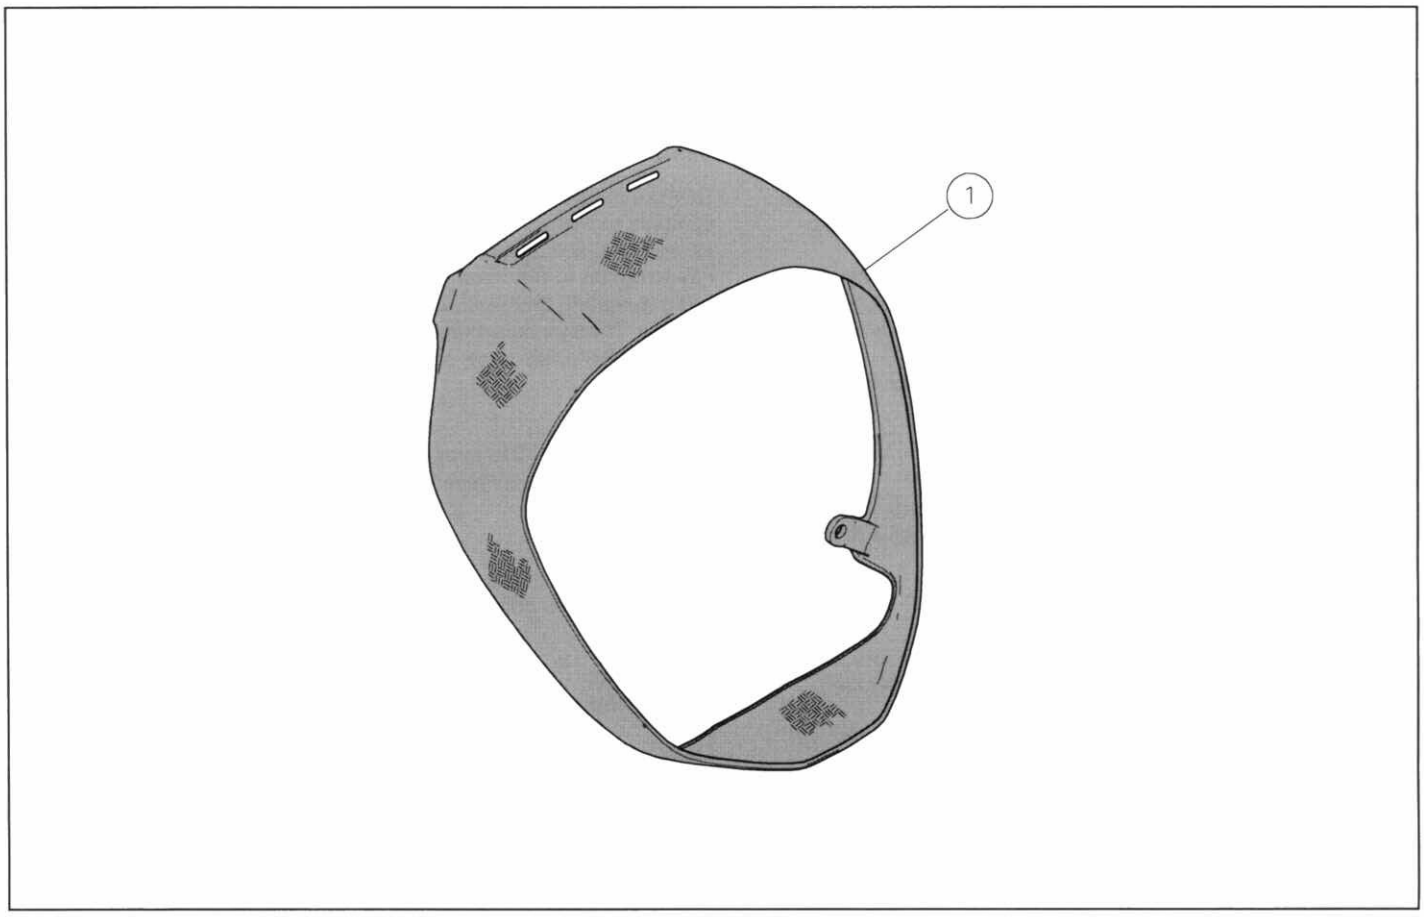


Pos.	Denominazione	Description
1	Cover proiettore in carbonio	Carbon headlight cover

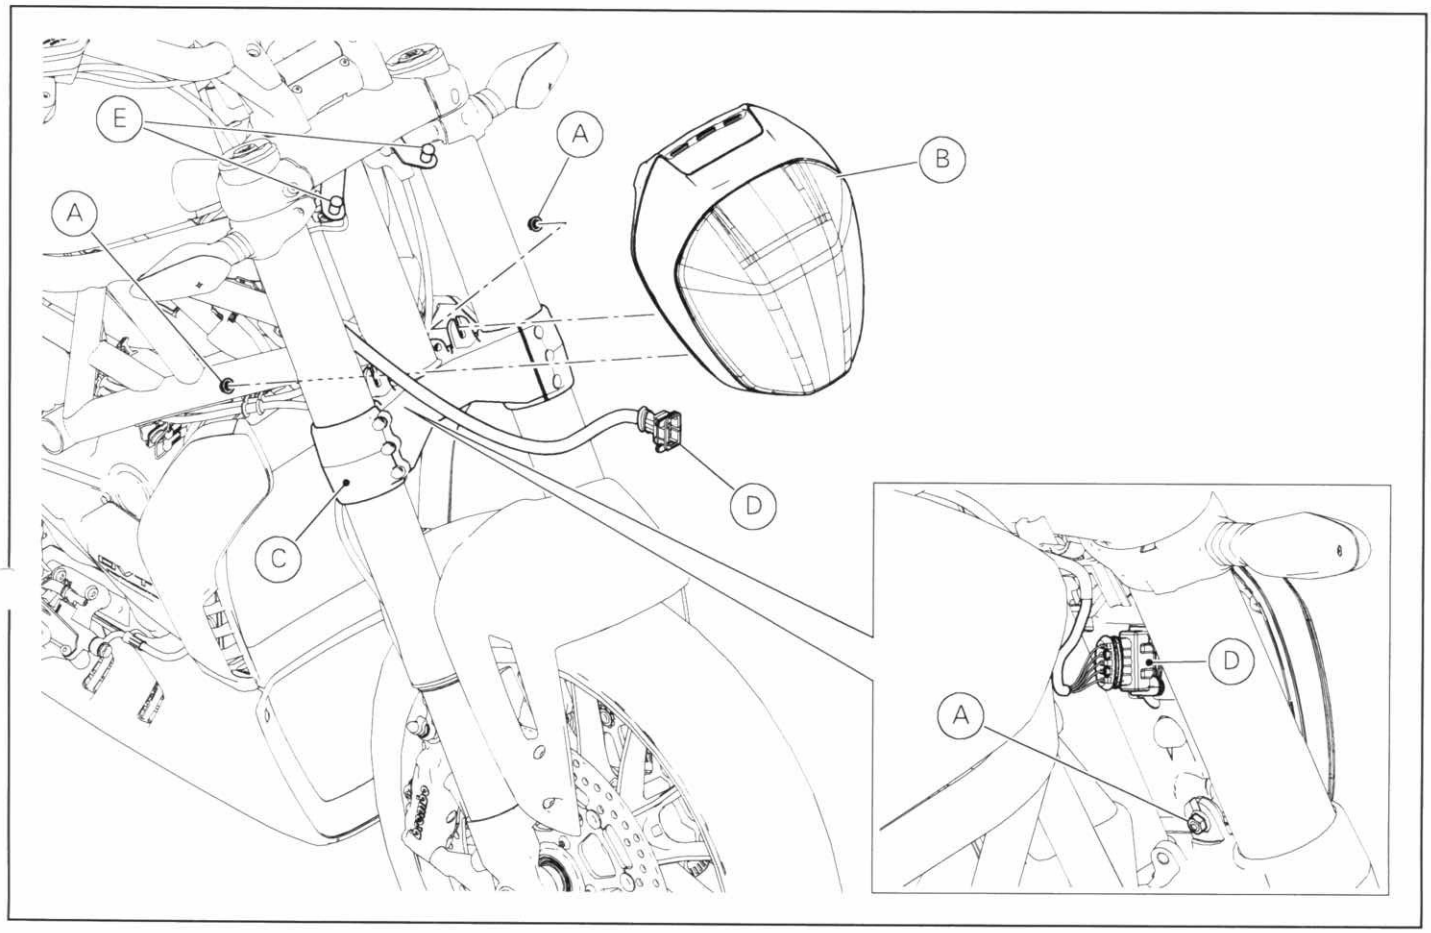

Smontaggio componenti originali


Smontaggio fanale anteriore

Svitare i n.2 dadi (A) di fissaggio del gruppo fanale anteriore (B) alla base di sterzo (C).
Recuperare i n.2 dadi (A).
Scollegare la spina (D) dalla rispettiva presa presente sul gruppo fanale anteriore (B).
Rimuovere il gruppo fanale anteriore (B) dai perni (E) tirandolo verso l'alto.

Removing the original components

Headlight removal

Loosen no. 2 nuts (A) fastening headlight assembly (B) to bottom yoke (C).
Collect no. 2 nuts (A).
Disconnect plug (D) from its socket on the headlight assembly (B).
Remove headlight assembly (B) from pins (E) by pulling it upwards.

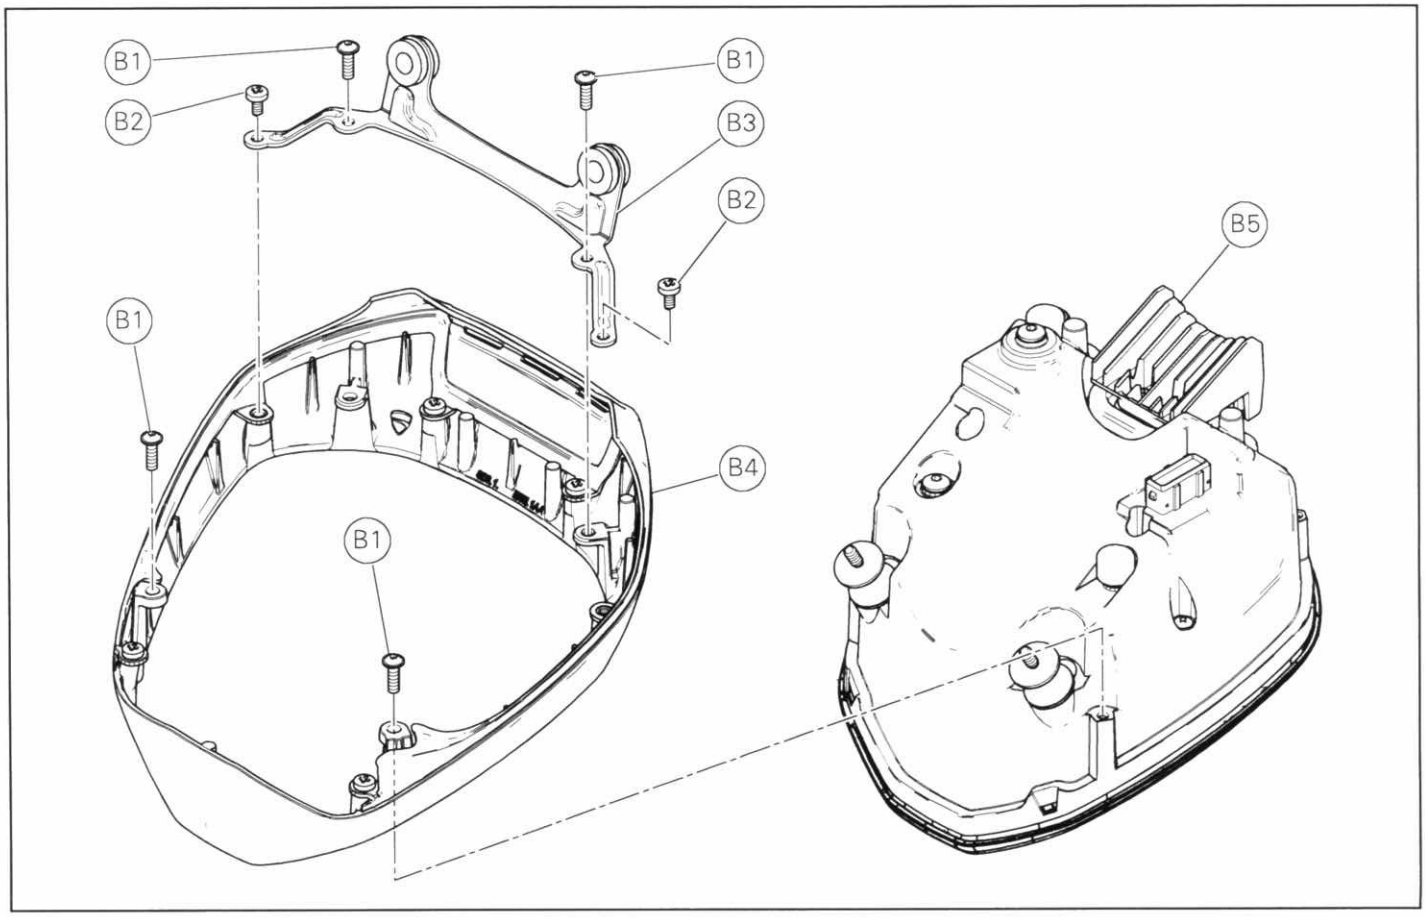


Scomposizione fanale anteriore

Svitare le n.4 viti (B1) e sfilare verso il basso il fanale anteriore (B5).
Recuperare le n.4 viti (B1).
Svitare le n.2 viti (B2) e rimuovere la staffa (B3) dalla cornice supporto fanale (B4).

Headlight disassembly

Loosen no. 4 screws (B1) and slide headlight (B5) downwards.
Keep no. 4 screws (B1).
Loosen no. 2 screws (B2) and remove bracket (B3) from headlight support trim (B4).

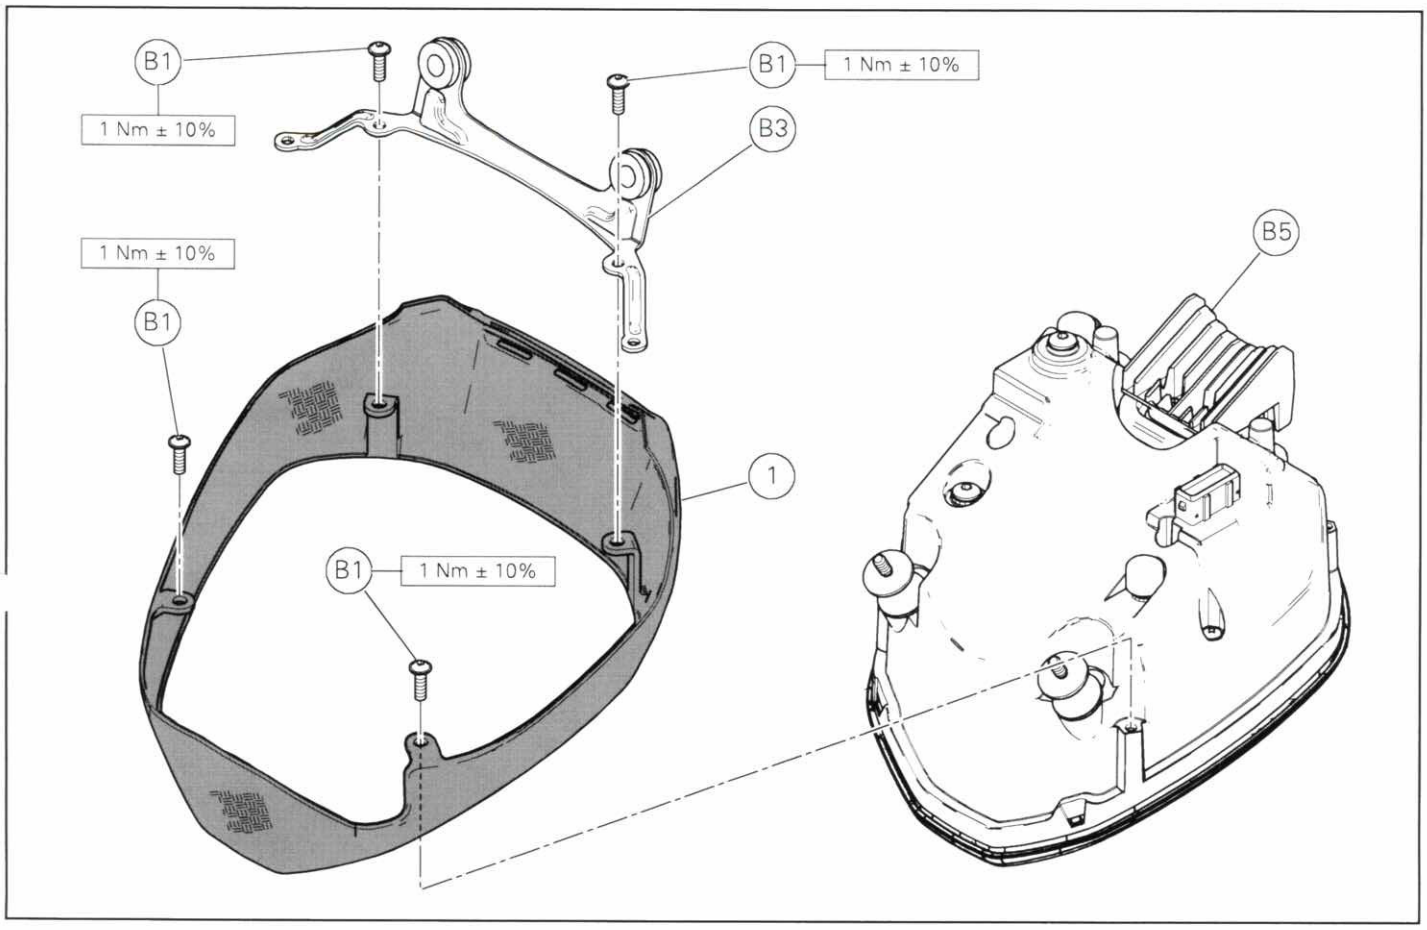

Montaggio componenti kit

Importante
Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato.
Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Attenzione
Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.

Premontaggio fanale anteriore

Posizionare la staffa originale (B3) sulla cover proiettore (1).
Calzare la cover proiettore (1) sul fanale anteriore (B5) e fissarli insieme alla staffa (B3) impuntando le n.4 viti originali (B1).
Serrare le n.4 viti (B1) alla coppia indicata.


Kit installation

Caution
Check that all components are clean and in perfect condition before installation.
Adopt any precaution necessary to avoid damages to any part of the motorcycle you are working on.

Warning
When fitting carbon parts, take special care when tightening fastening screws. Tighten fasteners without forcing too much to prevent carbon parts from being damaged.

Headlight pre-assembly

Position original bracket (B3) on headlight cover (1).
Fit headlight cover (1) on headlight (B5) and fix them to bracket (B3) by starting no. 4 original screws (B1).
Tighten no. 4 screws (B1) to the specified torque.

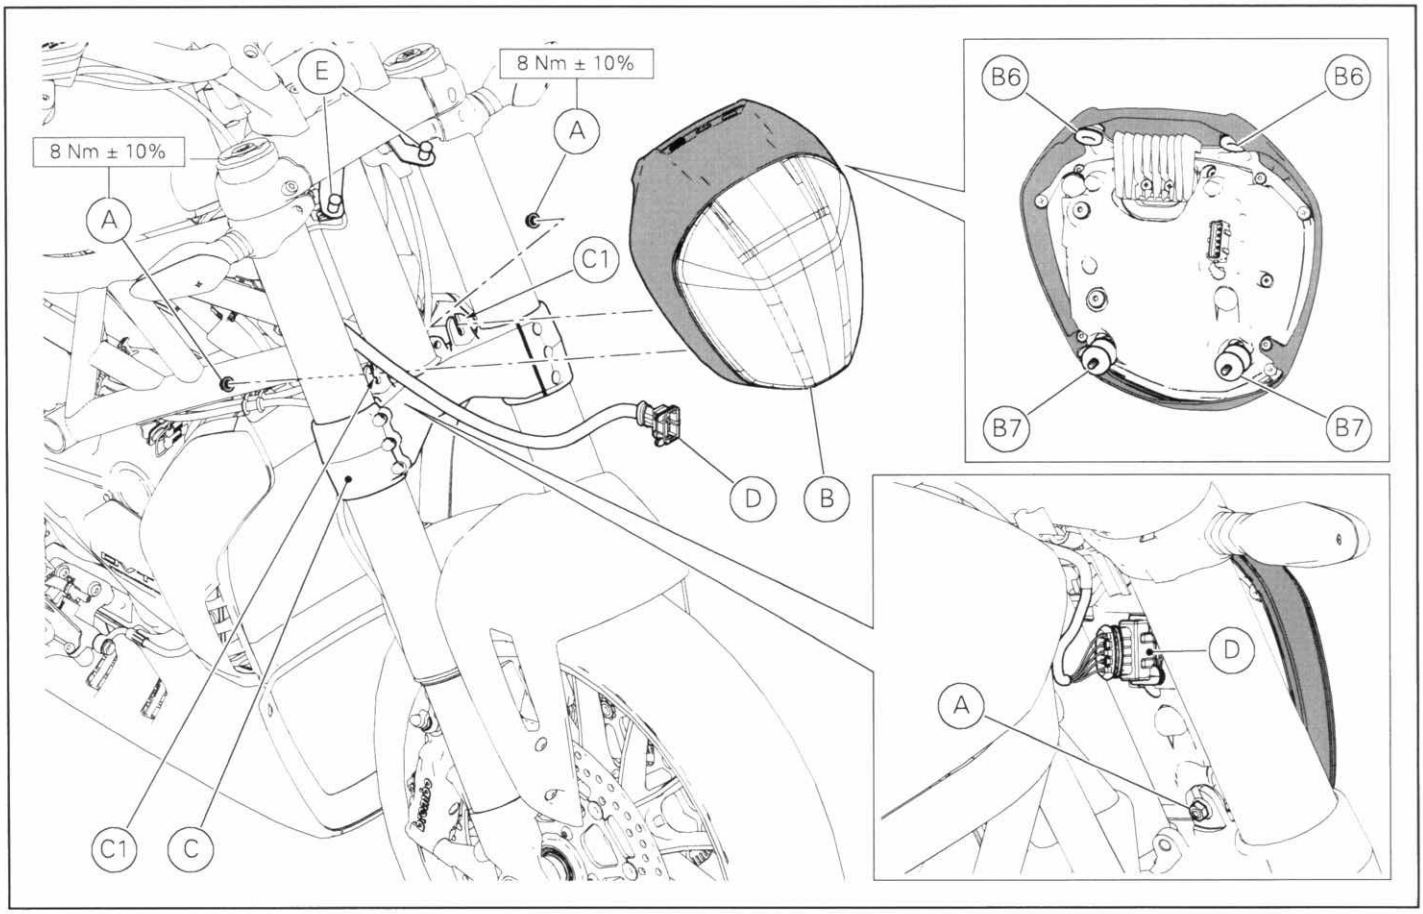

Rimontaggio fanale anteriore

Posizionare il gruppo fanale anteriore (B) con i gommini antivibranti (B6) in corrispondenza dei perni (E) e spingere verso il basso per incastrarlo.
Collegare la spina (D) sulla rispettiva presa presente sul gruppo fanale anteriore (B).
Posizionare i n.2 antivibranti inferiori (B7) fissati al fanale anteriore con il filetto all'interno delle sedi (C1) presenti sulla base di sterzo (C).
Impuntare i n.2 dadi originali (A).
Serrare i n.2 dadi (A) alla coppia indicata.

Verifica

Controllare l'effettivo funzionamento dei dispositivi ottici anteriori:
- Luce posizione
- Luce abbagliante e anabbagliante

In caso di malfunzionamento verificare il corretto fissaggio delle prese con le spine e l'abbinamento giusto dei rami del cablaggio.

Headlight refitting

Secure the headlight assembly (B) with vibration dampers (B6) in correspondence to pins (E) and push downwards to engage it.
Connect plug (D) to its socket on the headlight assembly (B).
Secure the no. 2 lower vibration dampers (B7) to the headlight with the thread into the seats (C1) on the bottom yoke (C).
Start no. 2 original nuts (A).
Tighten no. 2 nuts (A) to the specified torque.

Inspection

Ascertain that the front lights are functioning properly:
- Parking light
- Low and high beam

In case of mulfunction, check the plugs and sockets are properly connected and that wiring connectors have been matched correctly.